Flóra - magyarul beszélő kulcstartós óra használati utasítás

Gombok megnevezése

- A: Idő bemondását és léptetést lehetővé tevő nyomógomb az óra elején.
- B: Beállításra szolgáló nyomógomb az óra hátoldalám.
- C: Tekerőgomb a hangerő beállításához. Az ora bal oldalán található.
- D: kereső gomb. Az óra elejének jobb felső részén található.

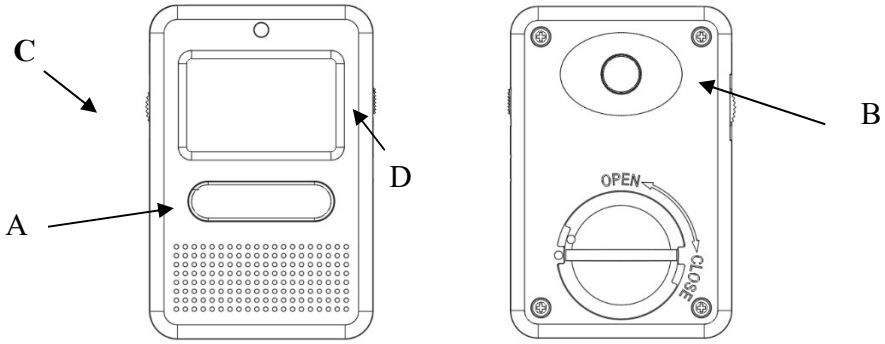

Néma funkció beállítása

Nyomja meg és tartsa nyomva 5 másodpercig a A gombot, így kapcsolhatja be a néma üzemmódot, két csippanást fog hallani. Ha ismét megnyomja és nyomva tartja 5 másodpercig a A gombot, az óra visszatér beszélő üzemmódba. Ezt négy csippanás jelzi.

Idő és dátum bemondása

Normális működés mellett.: Nyomja meg röviden egyszer az A gombot, a készülék bemondja a pontos időt. Nyomja meg ismét az A gombot, a készülék bemondja az aktuális dátumot. Ha bármely megnyomást követően 5 másodpercig nem történik további művelet, a készülék egy csippanással visszatér az eredeti működési állapotába.

Óra beállítása

Nyomja meg röviden a B gombot, ezáltal az óra beállítási üzemmódba kerül. Az óra az “óra beállítása” szöveget fogja bemondani. Az A gomb segítségével állítsa be a kívánt óra értéket.

Perc beállítása

Nyomkodja a B gombot mindaddig, amíg a “Perc beállítása” üzenetet nem hallja. Az A gomb segítségével állítsa be a kívánt perc értéket.

Év beállítása

Nyomkodja a B gombot mindaddig, amíg az “év beállítása” üzenetet nem hallja. Az A gomb segítségével állítsa be a kívánt év értéket.

Hónap beállítása

Nyomkodja a B gombot mindaddig, amíg a “Hónap beállítása” üzenetet nem hallja. Az A gomb segítségével állítsa be a kívánt hónap értéket.

Nap beállítása

Nyomkodja a B gombot mindaddig, amíg a “Nap beállítása” üzenetet nem hallja. Az A gomb segítségével állítsa be a kívánt nap értéket.

Ébresztés, óra beállítása

Nyomkodja a B gombot mindaddig, amíg az “Ébresztés, óra beállítása” üzenetet nem hallja. Az A gomb segítségével állítsa be a kívánt ébresztés, óra értéket.

Ébresztés, perc beállítása

Nyomkodja a B gombot mindaddig, amíg az “Ébresztés, perc beállítása” üzenetet nem hallja. Az A gomb segítségével állítsa be a kívánt ébresztés, perc értéket.

Ébresztés Be/Ki

Nyomkodja a B gombot mindaddig, amíg az “Ébresztés, Be/Ki ” üzenetet nem hallja. Nyomja meg egyszer az A gombot, ezzel bekapcsolja az ébresztést. Az ébresztés bekapcsolását egy csippanás jelzi. nyomja meg ismét az A gombot, ezzel kikapcsolja az ébresztést. Az ébresztés kikapcsolását két csippanás jelzi. Ha nem csinál semmit, az óra 5 másodperc után visszatér a normál működési üzemmódba. Ezt egy csippanással jelzi.

Elemek behelyezése

Az óra hátoldalán van az elemtartó. Úgy tartsa az órát, hogy a kulcstartó rész jobb felső oldalon legyen. Fogja meg az elemtartó kis kiemelkedését, és finoman minimálisan tekerje balra. Majd vegye le az elemtartót. Vegye ki az elemet, és helyezze be az új elemet. Majd rakja vissza az elemtartót ugyanabba az állásba, ahogy levette. Ezek után tekerje vissza inoman jobbra.

Órakereső funkció

Kapcsolja be az órakereső funkciót a tolókapcsoló eltolásával. Csipogni fog az óra. Ha szeretné megkeresni, akkor a hozzáadott sípot használva hosszabban fújja meg a sípot, vagy ha megtalálja a megfelelő hangszínt, akkor füttyel is keresheti az órát. Ha jól csinálta, az óra csipogással fogja a helyét jelezni.

Kerülje az ütődést, leejtést, utóbbiak miatt keletkezett sérülésért vagy meghibásodásért a gyártó nem válla garanciát!. Óvja az órát az erős mágneses tértől, sugárzástól, ez pontatlan működést okozhat, továbbá kárt tehet az óra szerkezetében. Az óra cseppálló, ami nem jelent egyet a teljes vízálósággal! Kerülje a vízben történő használatot és az óra vízbe ejtését egyaránt. Ezek beázáshoz és meghibásodáshoz vezethetnek.

A készüléket forgalmazza az Alko-soft Szolgáltató Nonprofit Bt. E-mail: info@alkosoft.hu Tel: +36(1)8555-333
www.alkosoft.hu

Alko-Soft